

Инструменты, которые могут понадобиться при сборке



Примечания:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и III сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
3. Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Плёнка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на мебель составляет 24 месяца.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или роостером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную плату.

Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.

1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8° С до +50° С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70%.
4. Избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
6. Для чистки мебели от загрязнений использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели, необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.

Категорически запрещается:

1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
3. Длительный контакт поверхности изделия с влагой.
4. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
5. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.

Поделитесь своим мнением об этой мебели. Напишите на zabota@mebelson.ru

 **MEBELSON®**

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,
ул. Торговая, 15
e-mail: mebelson@udm.net, www.mebelson.ru
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632

Комод "Алиса"

Габаритные размеры: 802(ш) x 456(г) x 871(в) мм



Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства), подготовьте необходимые инструменты.

Мебель имеет Гигиенический сертификат



Комод "Алиса"

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

Перед непосредственной сборкой необходимо:

- Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
- Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры.
- Номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на нелицевых кромках деталей.
- Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуем на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки.
- **Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.**

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ:

Установите фурнитуру:

- На дет. 2, 3 установить соответствующие части шариковых направляющих (К-3), крепить при помощи саморезов 4x16.
- На дет. 2, 3 установить опору пятниковую (К-2), крепить при помощи саморезов 3x20.
- На дет. 11 (3 шт.) установить ручку-кнопку (К-5), крепить при помощи винтов М4x25.
- На дет. 1, 11 (3 шт.) установить соответствующие части стяжки эксцентриковой (К-4).

Сборка производится на ровной поверхности.

- Дет. 2, 3 крепить к дет. 4 при помощи конфирматов 7x50 (К-1).
- Дет. 5, 6 крепить к дет. 2, 3 при помощи конфирматов 7x50 (К-1).
- Дет. 1 крепить к дет. 2, 3 при помощи стяжки эксцентриковой (К-4).
- Дет. 10 крепить к дет. 1 при помощи конфирматов 7x60(К-1).
- Дет. 13 (2 шт.) крепить к дет. 1, 2, 3, 4 при помощи саморезов 3x20 (К-7), в ЛДВП предварительно пробить отверстия (рекомендуемый шаг 150 мм.) гвоздем-пробойником. Перед установкой задней стенки не забудьте проверить диагонали. По дет. 5 использовать саморез с прессшайбой 4x13 (К-6).

!!!ВНИМАНИЕ:

- Боковые стенки ящиков крепить необлицованным торцем в сторону фасада ящика

Сборка ящика (Схема Б):

1. Дет. 7, 8 крепить к дет. 9 при помощи винта конфирмата 7x50 (К-1).
2. Дет. 11 крепить к дет. 7, 8 при помощи стяжки эксцентриковой (К-4) (см. схему Б).
3. Установить соответствующие части направляющих шариковых (К-3) при помощи самореза 4x16 (см. схему В).
4. Дет. 12 установить в паз дет. 7, 8, 11 по дет. 9 использовать саморезы 3x20 (К-7), в ЛДВП предварительно пробить отверстия (рекомендуемый шаг 100 мм) гвоздем-пробойником.

!! ВНИМАНИЕ: Регулировку ящика по высоте (см. схему Г) производить только после монтажа ящика, ослабив саморез в регулировочном отверстии. Установить одинаковые зазоры между фасадами ящиков. Для более надёжной фиксации закрепить направляющие на ящике дополнительным саморезом в отверстие, следующее за регулировочным.

Завершение сборки:

- В рабочем положении установить и отрегулировать ящики.
- Заглушить видимые шляпки конфирматов и эксцентриков.

Примечание: на фасадах допускается различие оттенков

№	Наименование детали	Кол-во
1	Колпак верхний (ЛДСП 22 мм)	1
2	Стенка вертикальная	1
3	Стенка вертикальная	1
4	Стенка горизонтальная	1
5	Ребро жёсткости	1
6	Цоколь	1
7	Стенка боковая ящика	3
8	Стенка боковая ящика	3
9	Стенка задняя ящика	3
10	Карниз	1
11	Фасад ящика (МДФ)	3
12	Дно ящика (ЛДВП)	3
13	Стенка задняя (ЛДВП)	2

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

Фурнитура

Поз.	Наименование	Изображение*	Кол.
К-1	Винт-конфирмат 7x50 Винт-конфирмат 7x60 Заглушка конфирмата Ключ конфирматный		22
			2
			10
			1
К-2	Опора пятниковая Саморез 3x20**		4
			8
К-3	Направляющие шариковые L400 Саморез 4x16**		3
			30
К-4	Стяжка эксцентриковая Заглушка эксцентрика		16
			16
К-5	Ручка кнопка Винт М4x25		6
			6
К-6	Саморез с прессшайбой 4x13**		4
К-7	Саморез 3x20** Гвоздь-пробойник 3x70		42
			1

* Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.

** Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

Комод "Алиса"

Сборка ящика

Схема (Б)

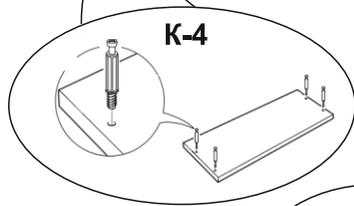
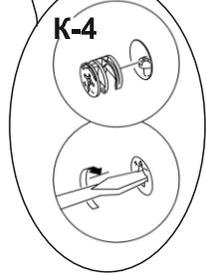
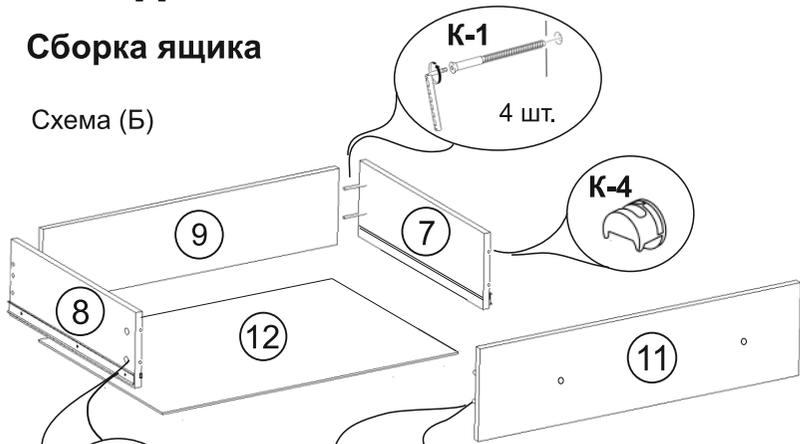


Схема (В)


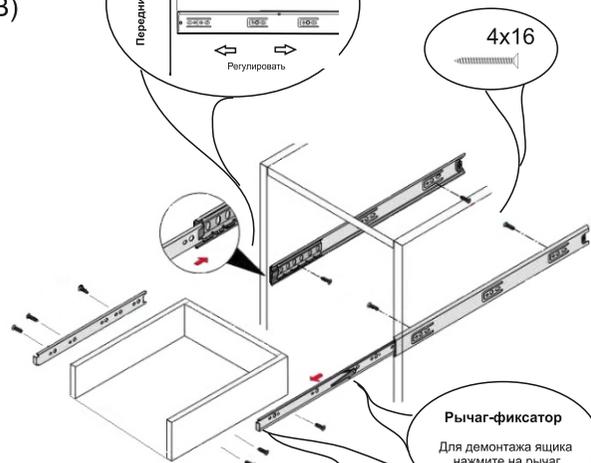




Схема (Г)

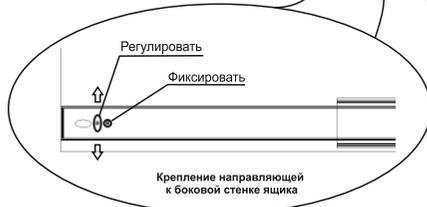

Комод «Алиса»

Схема (А)

К-7 3x20
 Перед установкой ЛДВП
 не забудьте проверить
 диагонали корпуса
 Рекомендуемый шаг
 отверстий - 150 мм

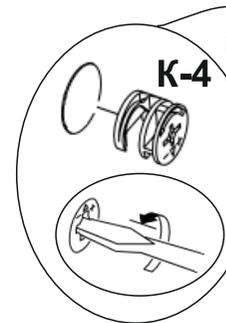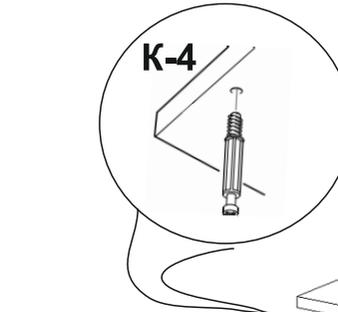

К-1

